



Profil de voie

Subdivision Pelletier



Les présents profils de voie doivent être utilisés uniquement à titre de guide pour aider les mécaniciens de locomotives à planifier la conduite de leur train. Il est de leur responsabilité de les mettre à jour et de les corriger au besoin.

Les références couleur relatives au **DÉPLACEMENT DU MANIPULATEUR**, au **FREINAGE RHÉOSTATIQUE** et au **FREINAGE AUTOMATIQUE** s'appuient sur un parcours idéal pour un train d'environ 10,000 pieds et 10,000 / 12,000 tonnes et peuvent être modifiés par une quantité de facteurs variables comme les caractéristiques du train, les croisements, la température, etc.


Toutes les dispositions du Règlement d'Exploitation Ferroviaire, des Instructions Générales d'Exploitation, de l'Indicateur, des Instructions spéciales et du Guide du Mécanicien de Locomotive (8960) restent en vigueur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8



Sub. Pelletier
CCF 0.0 - 67.6 C4T1 ou *5019#


QUEST

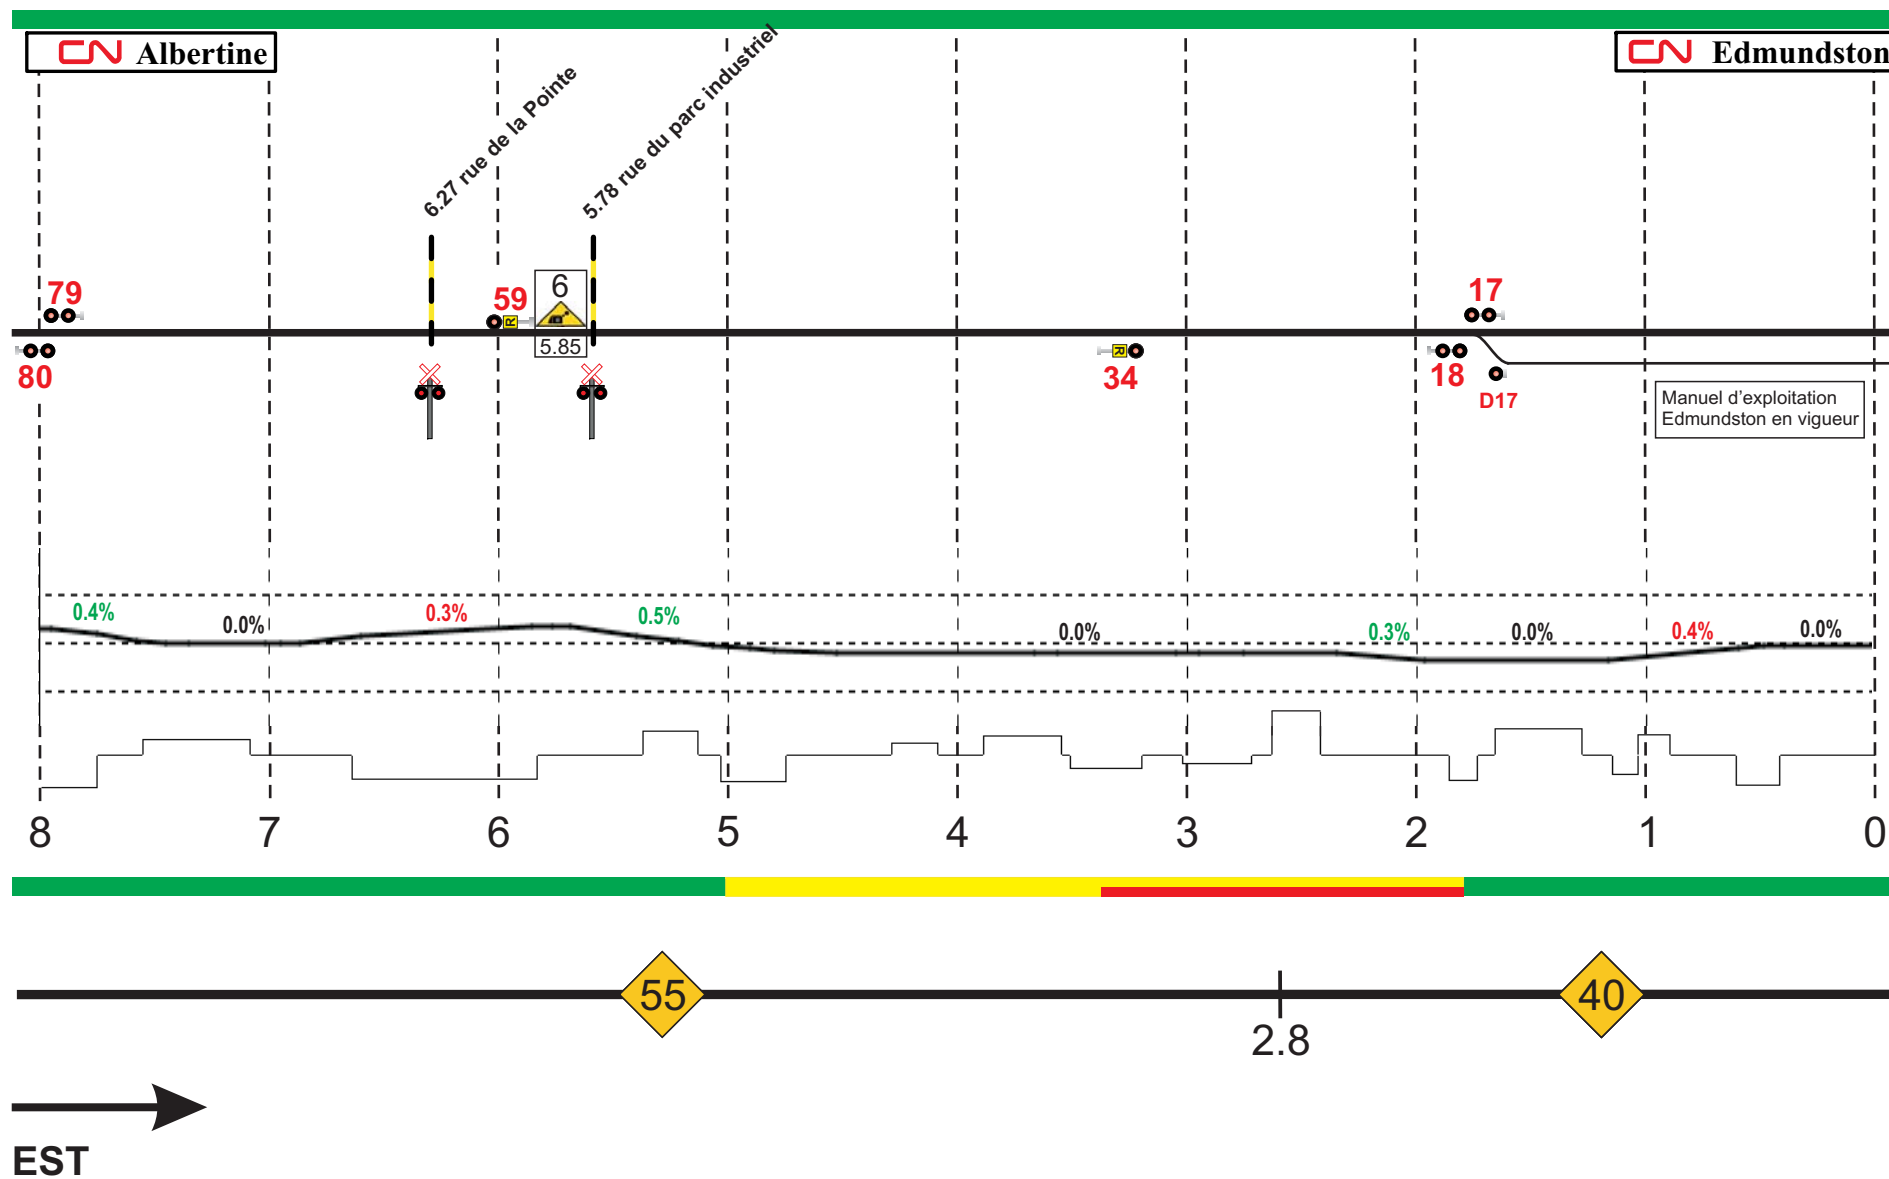

Sub. Pelletier

CCF 0.0 - 67.6 C4T1 ou *5019#

OUEST

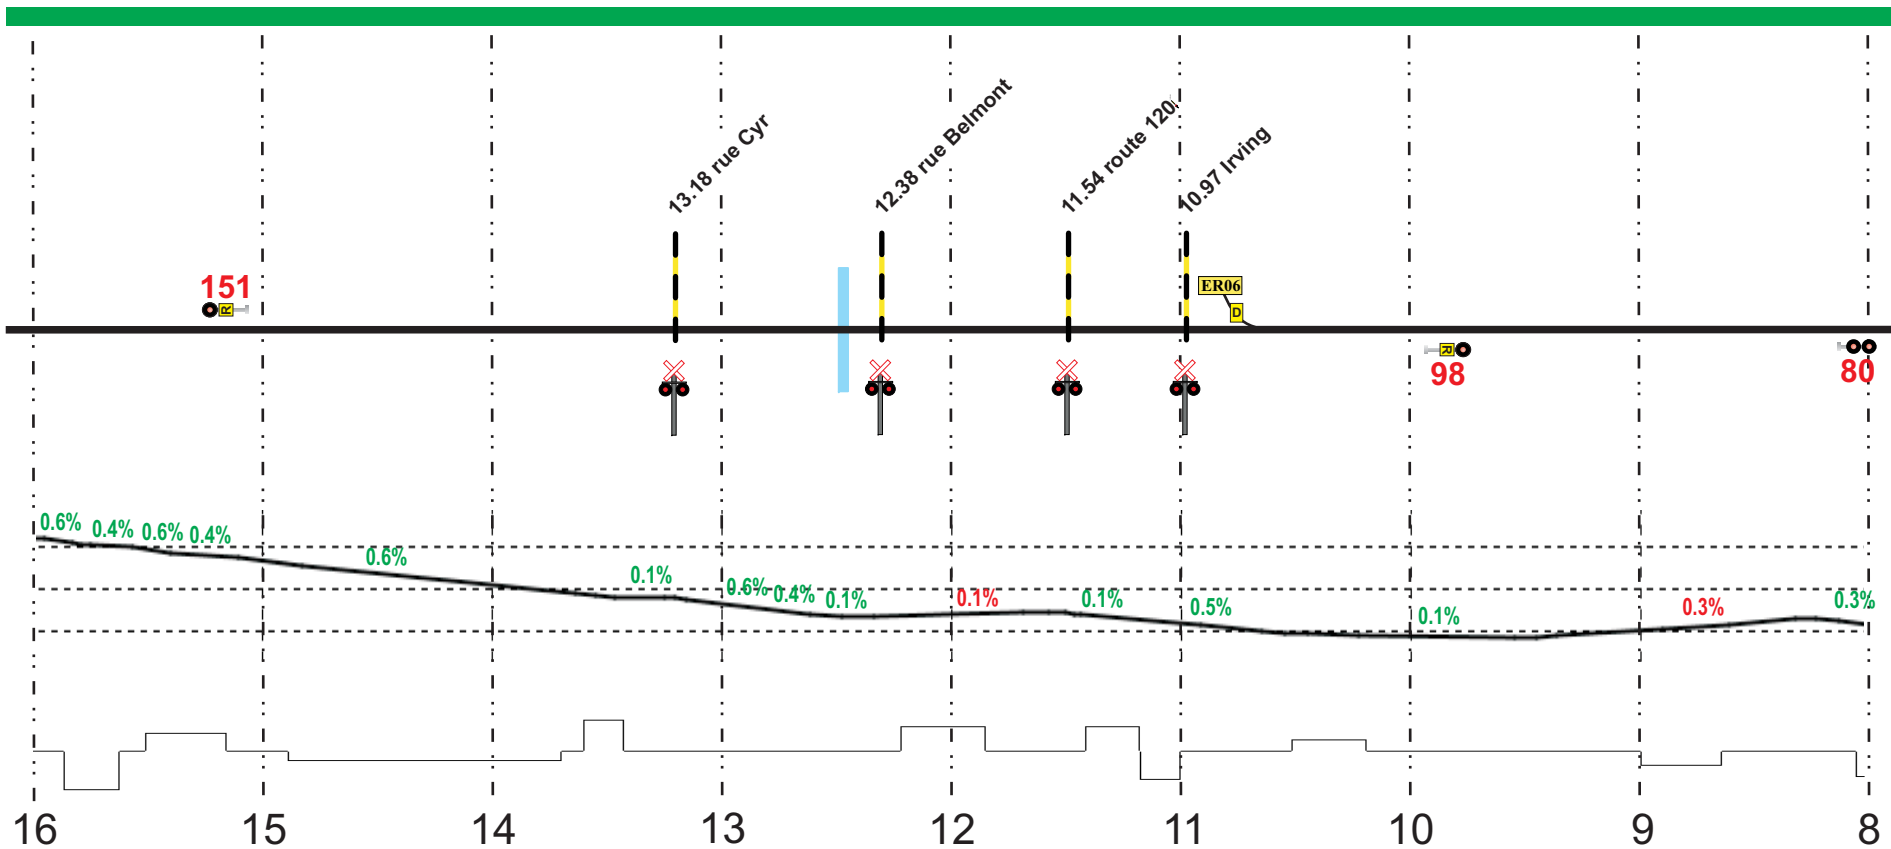


EST

Sub. Pelletier

CCF 0.0 - 67.6 C4T1 ou *5019#

OUEST

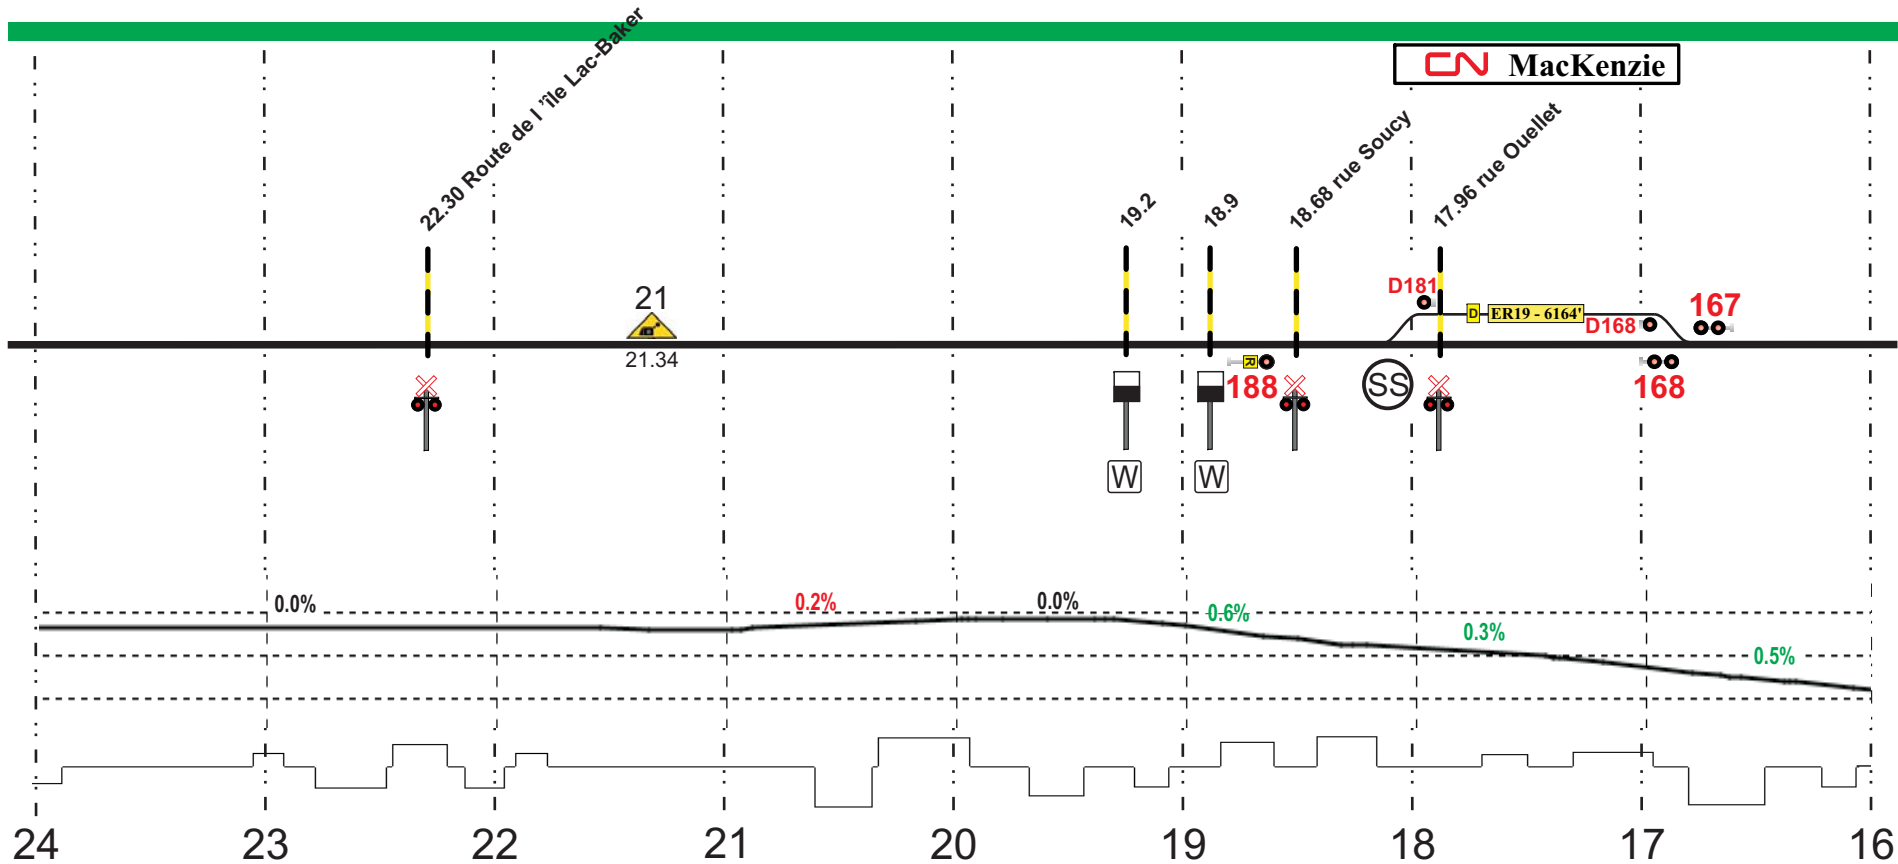


EST


Sub. Pelletier

CCF 0.0 - 67.6 C4T1 ou *5019#

OUEST

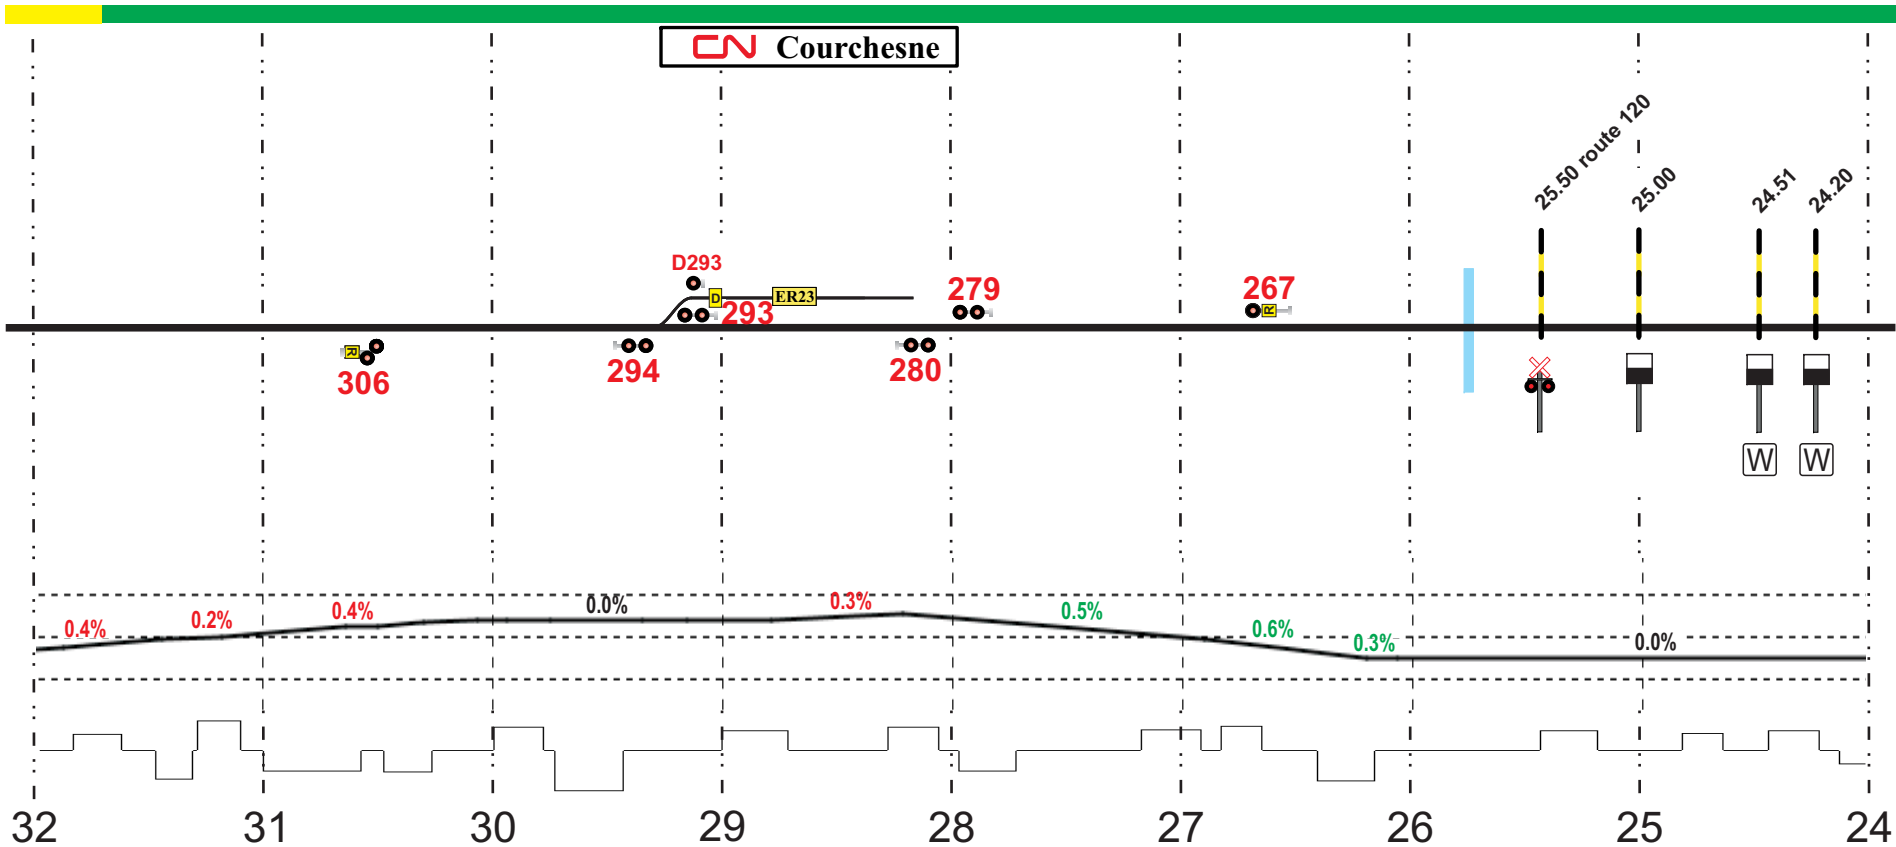


EST

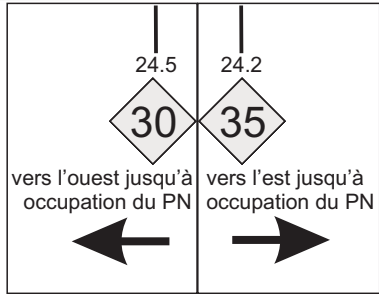

Sub. Pelletier

CCF 0.0 - 67.6 C4T1 ou *5019#

OUEST


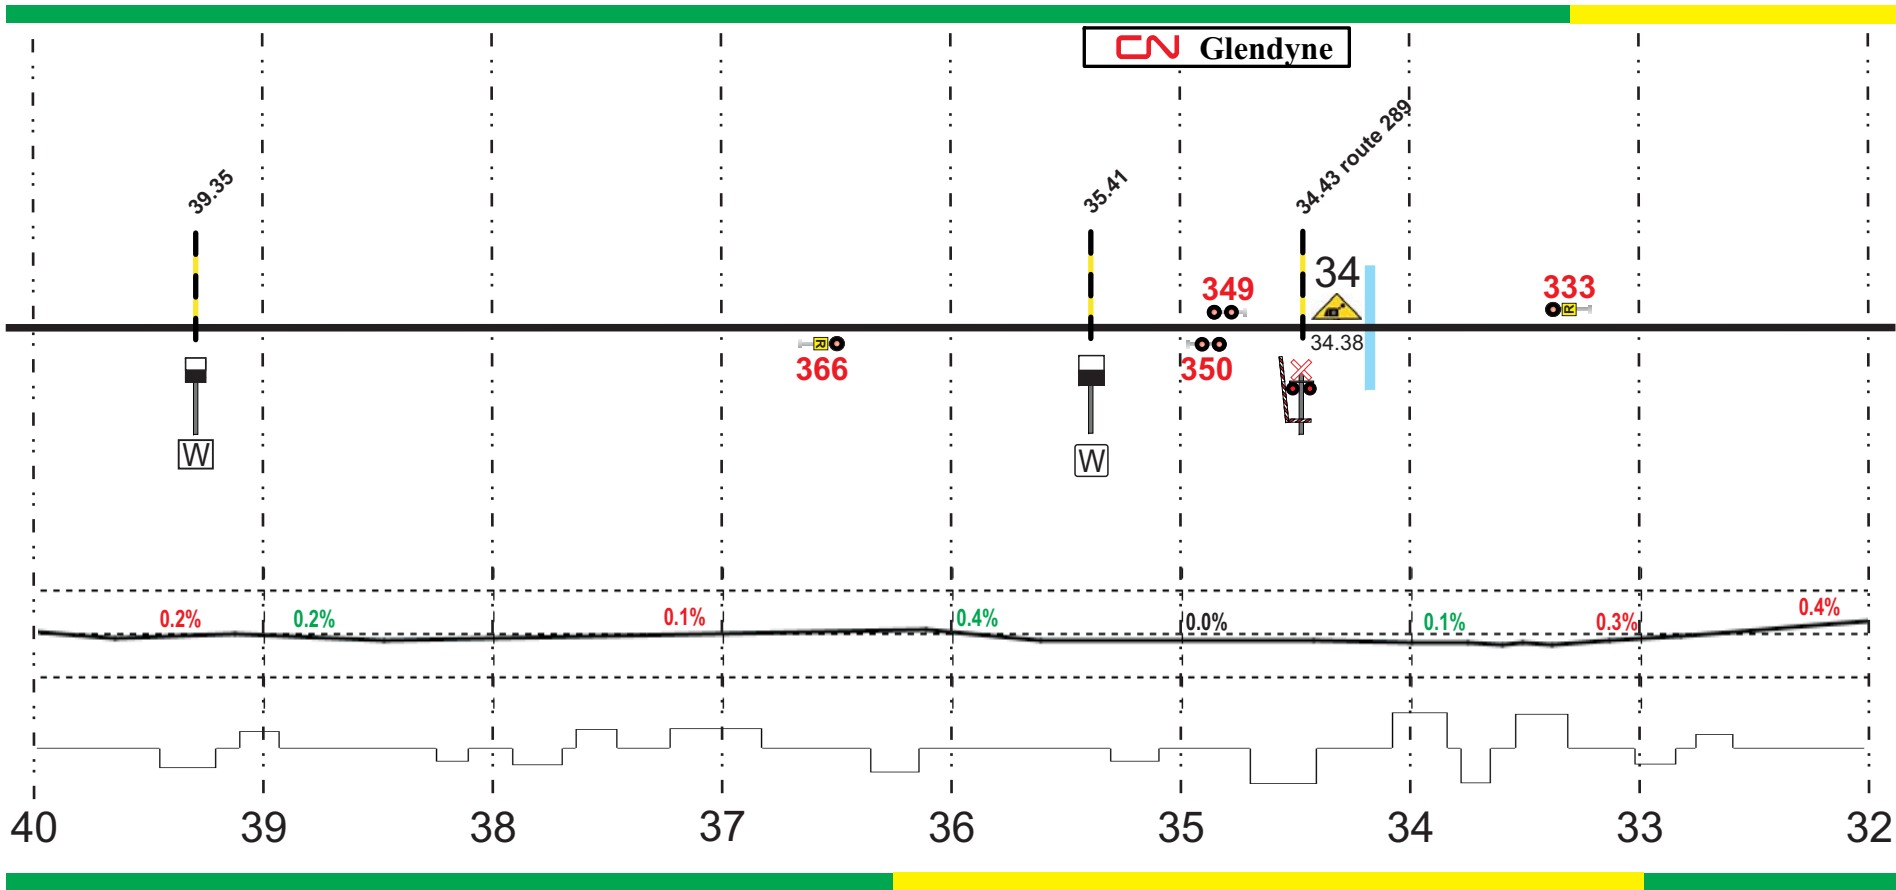


EST

Sub. Pelletier

CCF 0.0 - 67.6 C4T1 ou *5019#

OUEST

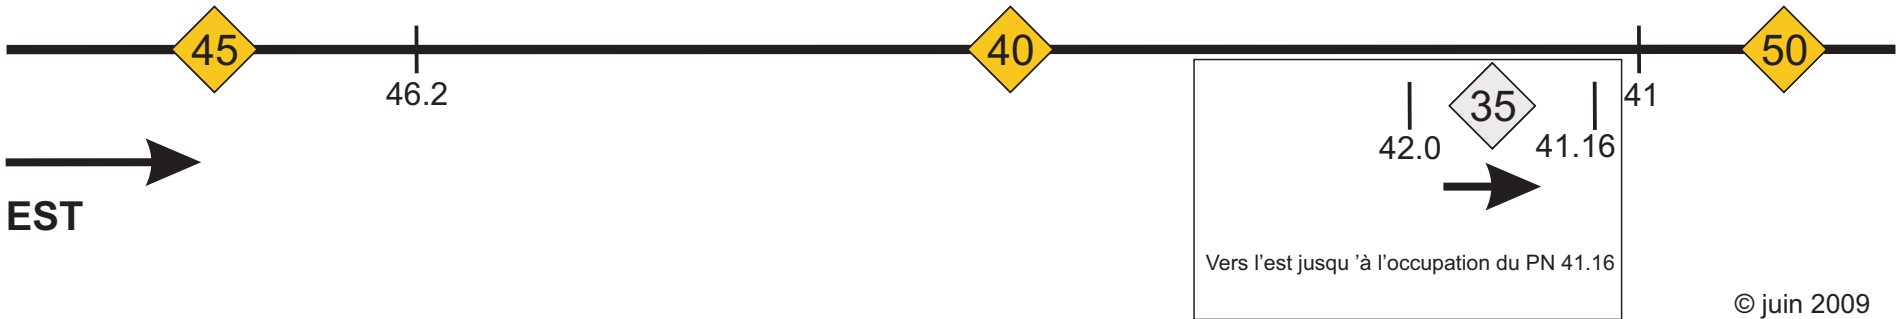
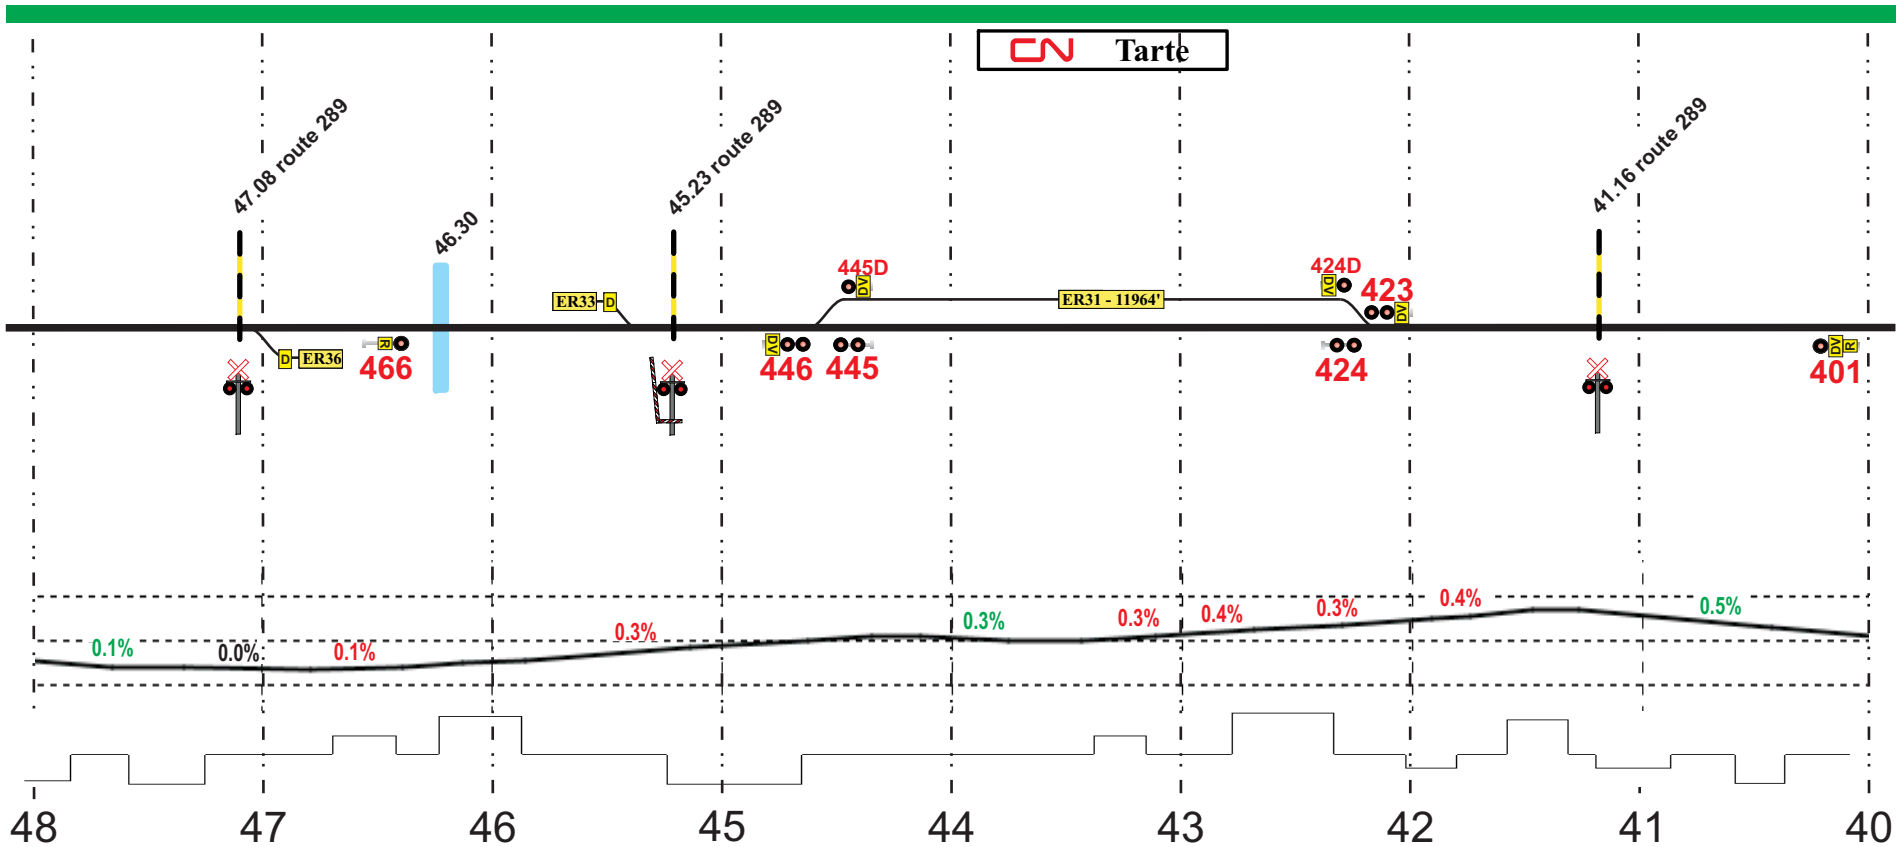


EST

Sub. Pelletier

CCF 0.0 - 67.6 C4T1 ou *5019#

OUEST

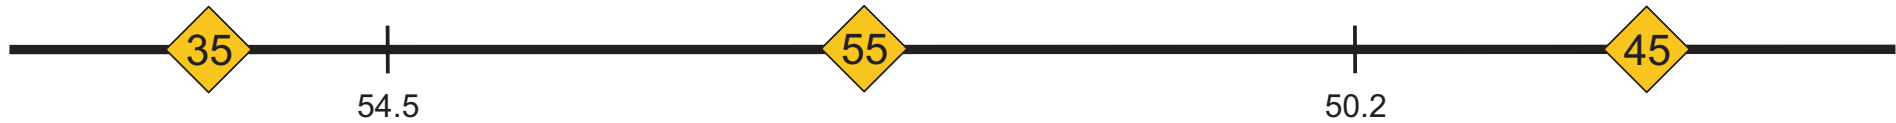
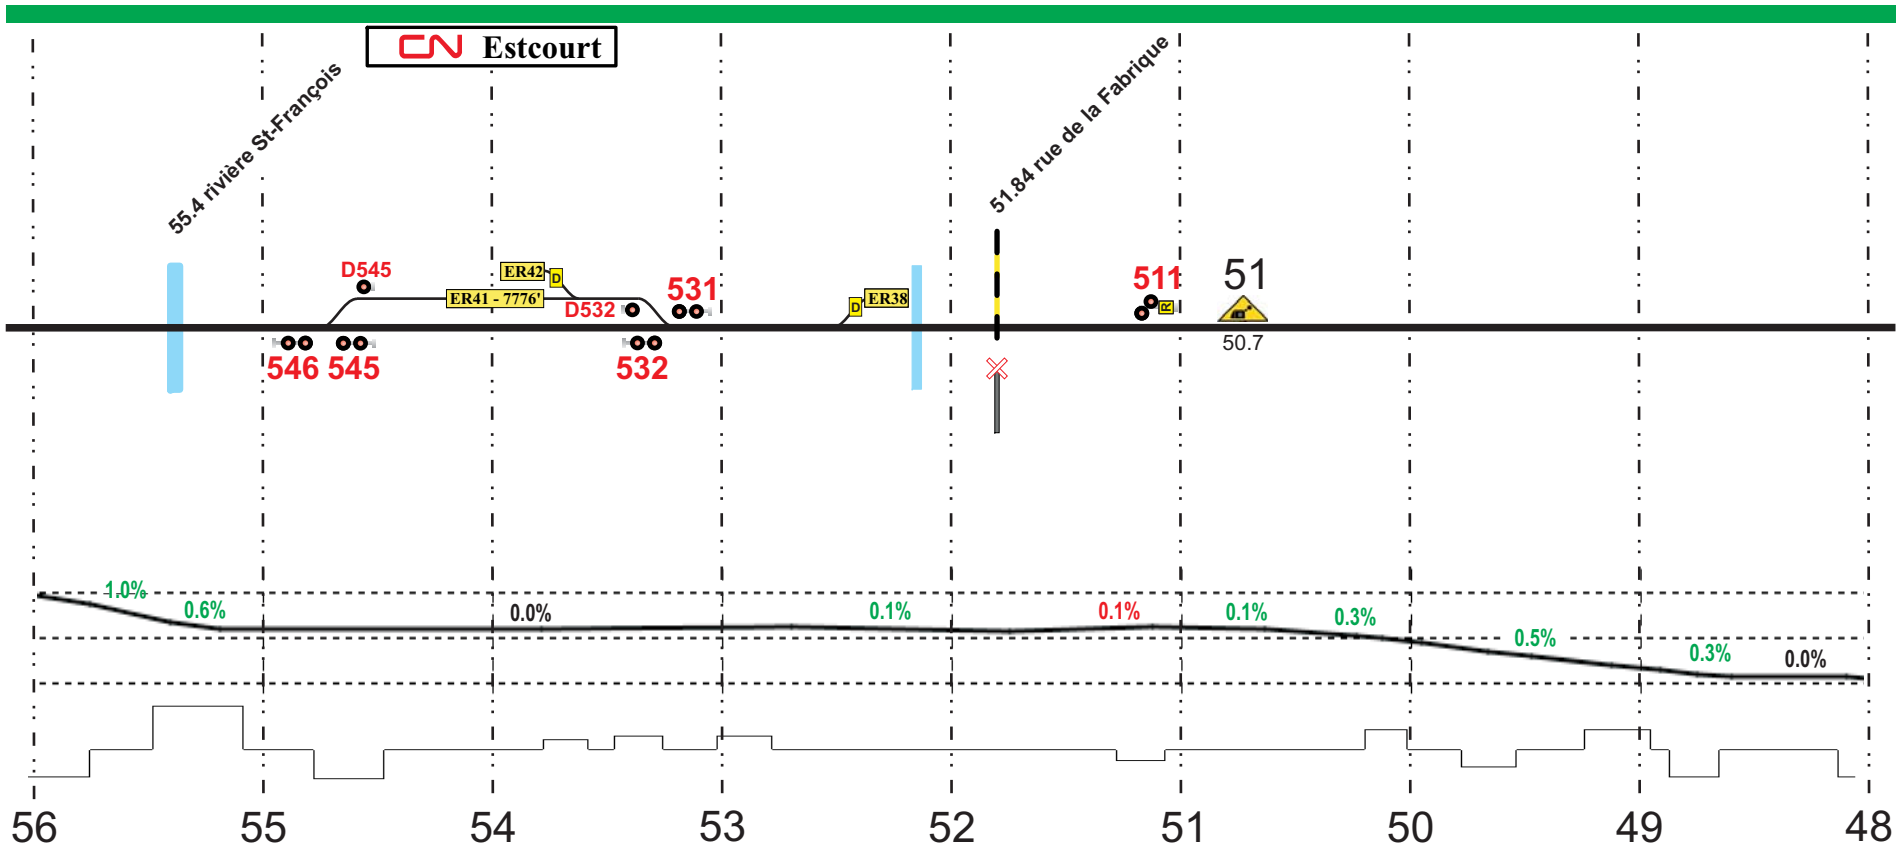


EST

Sub. Pelletier

CCF 0.0 - 67.6 C4T1 ou *5019#

OUEST

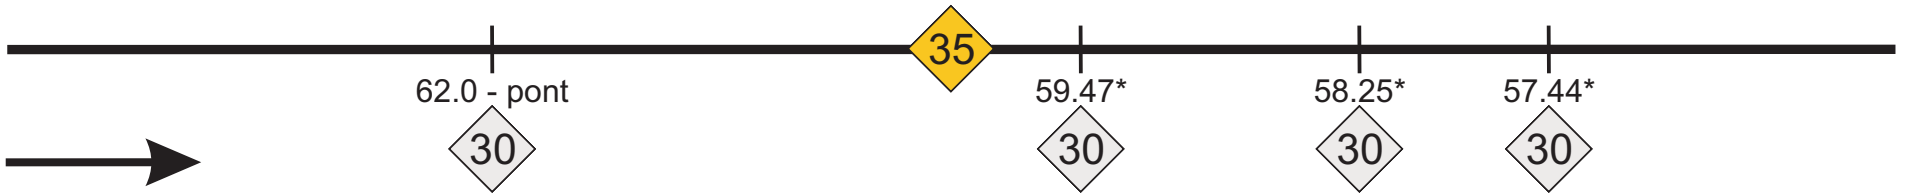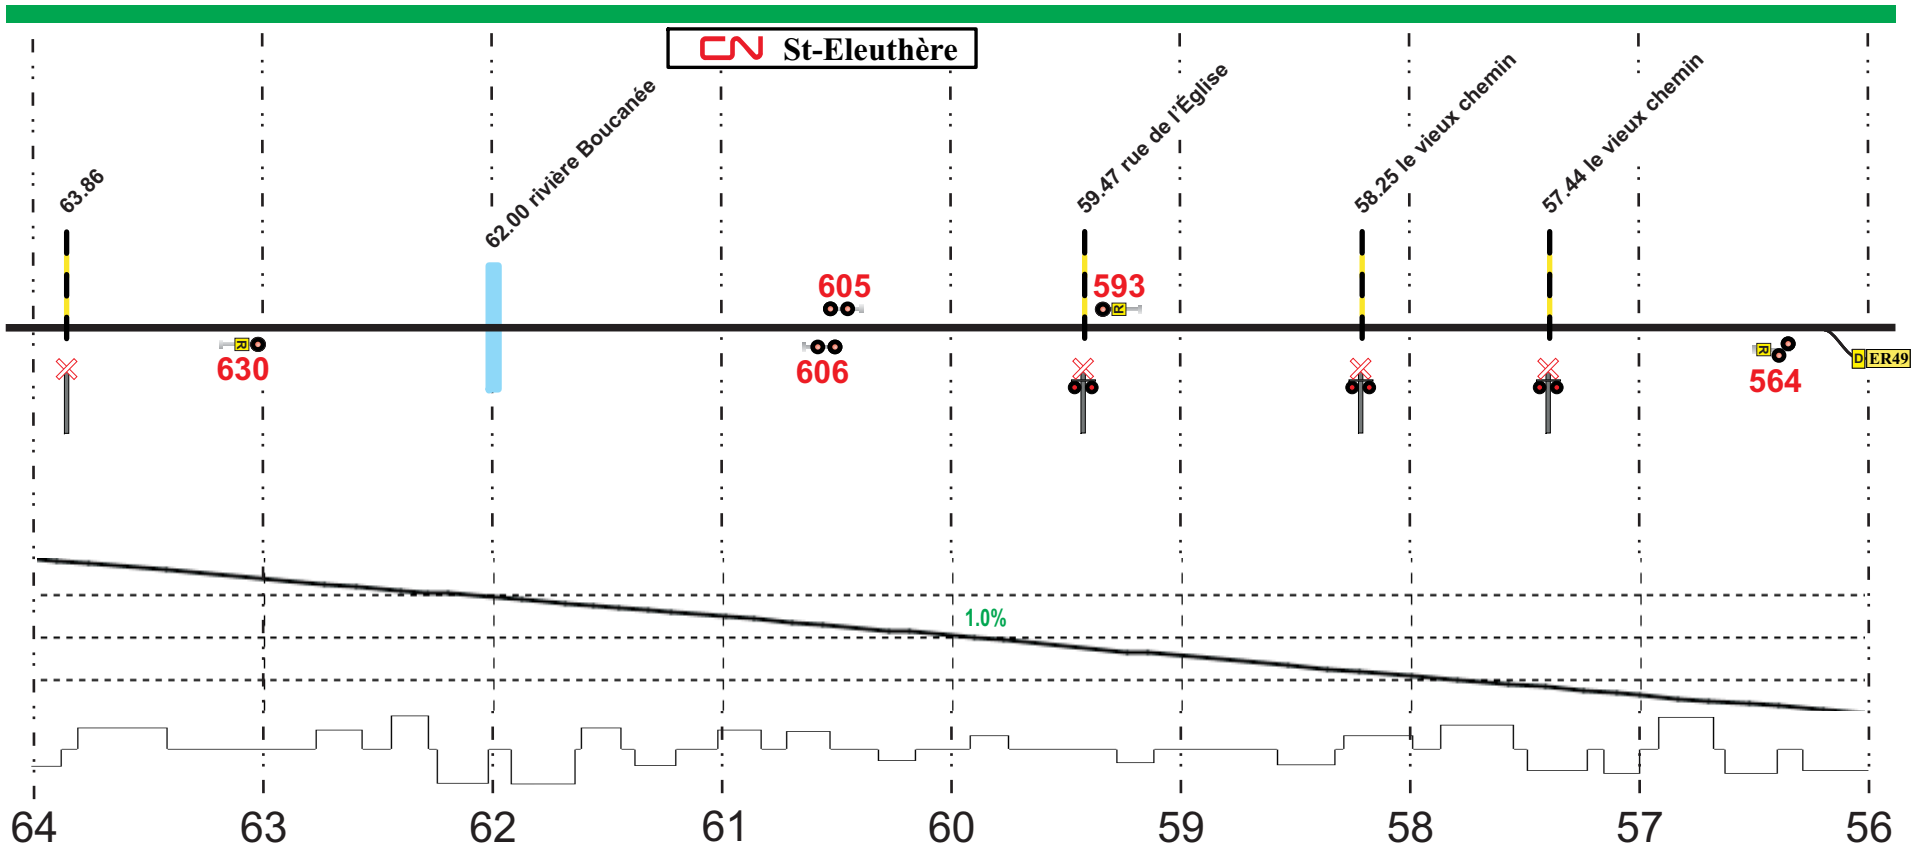

EST



* du panneau commandant de siffler jusqu'à l'occupation du PN

Sub. Pelletier

CCF 0.0 - 67.6
67.6 - 86.9



C4T1 ou *5019#
C2T1 ou *5020#

OUEST

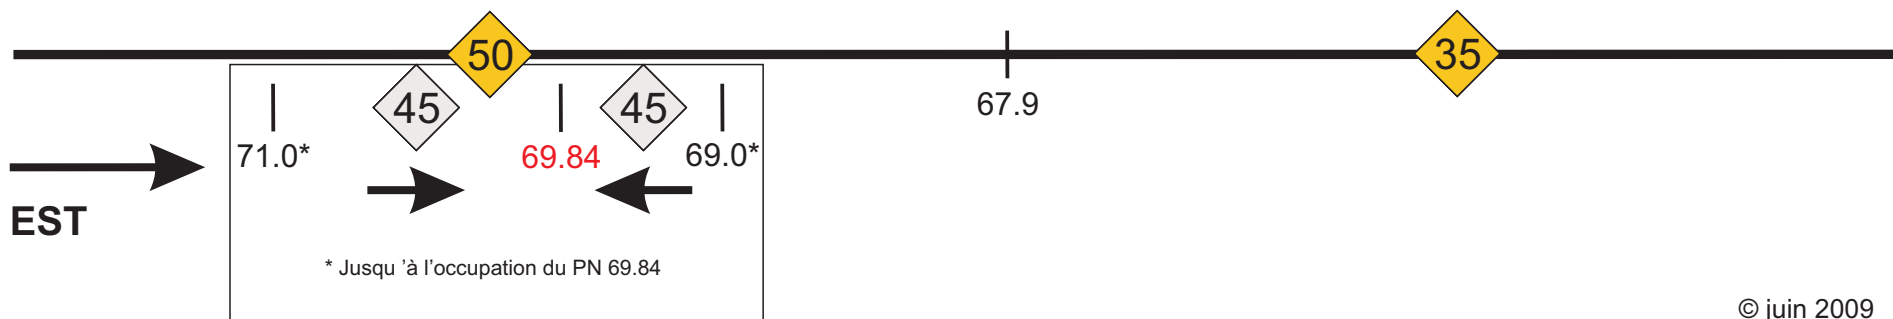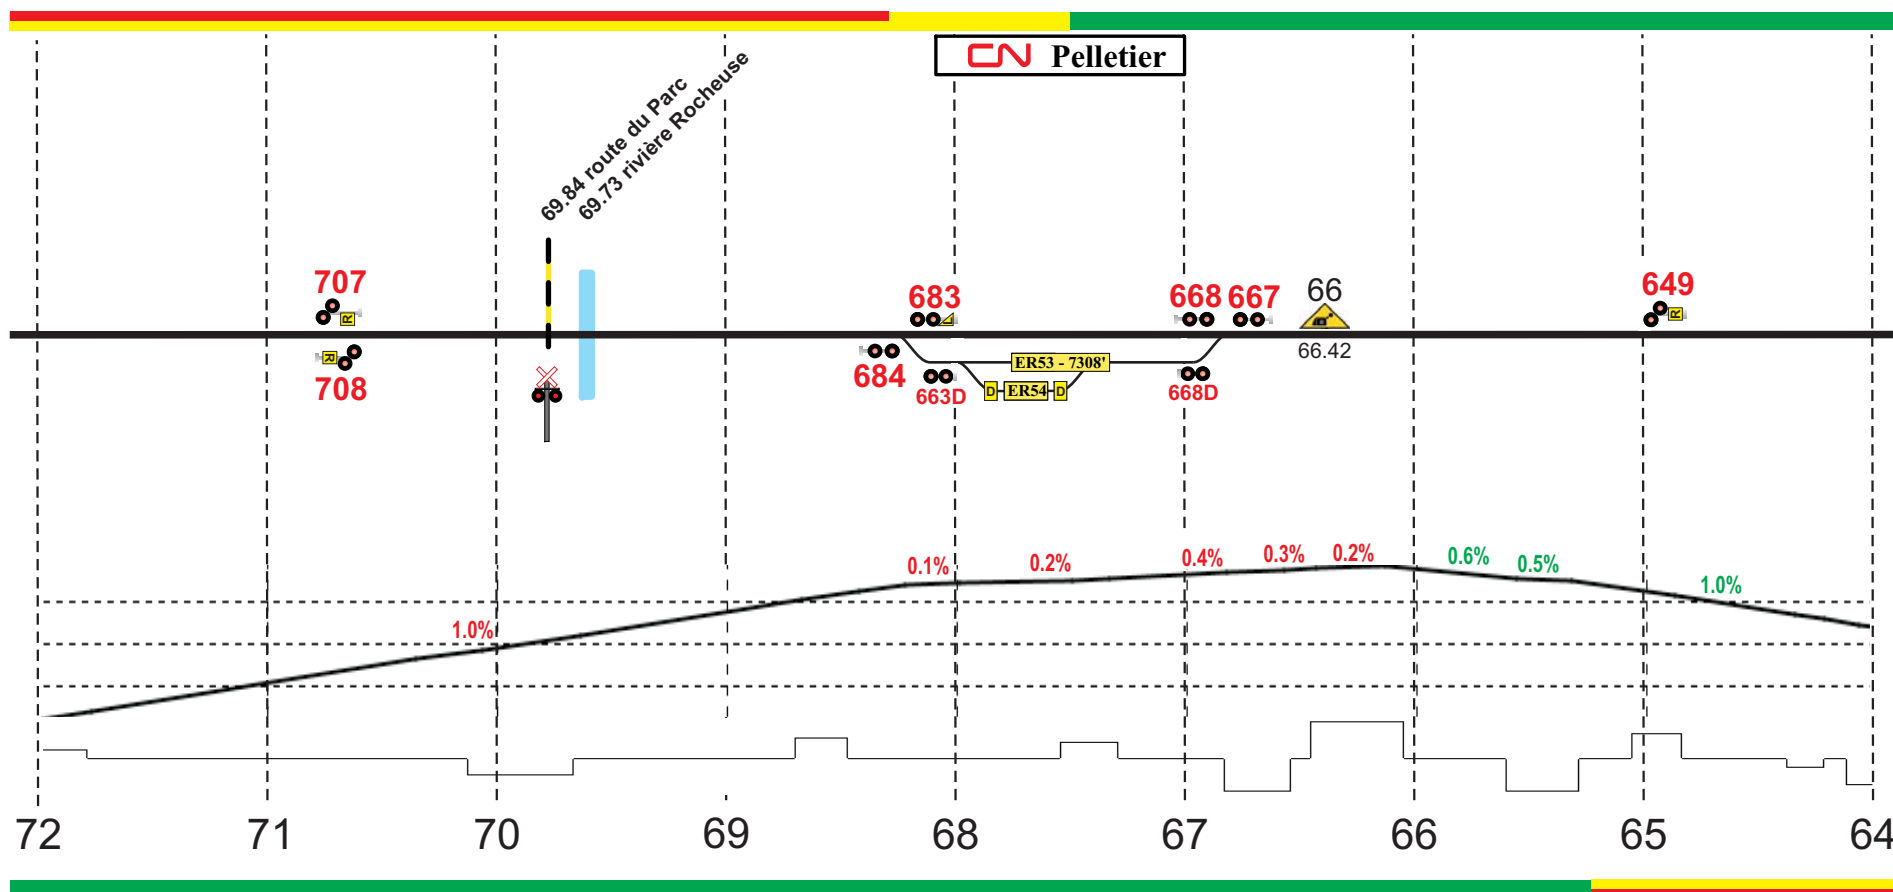

* Jusqu'à l'occupation du PN 69.84

QUEST

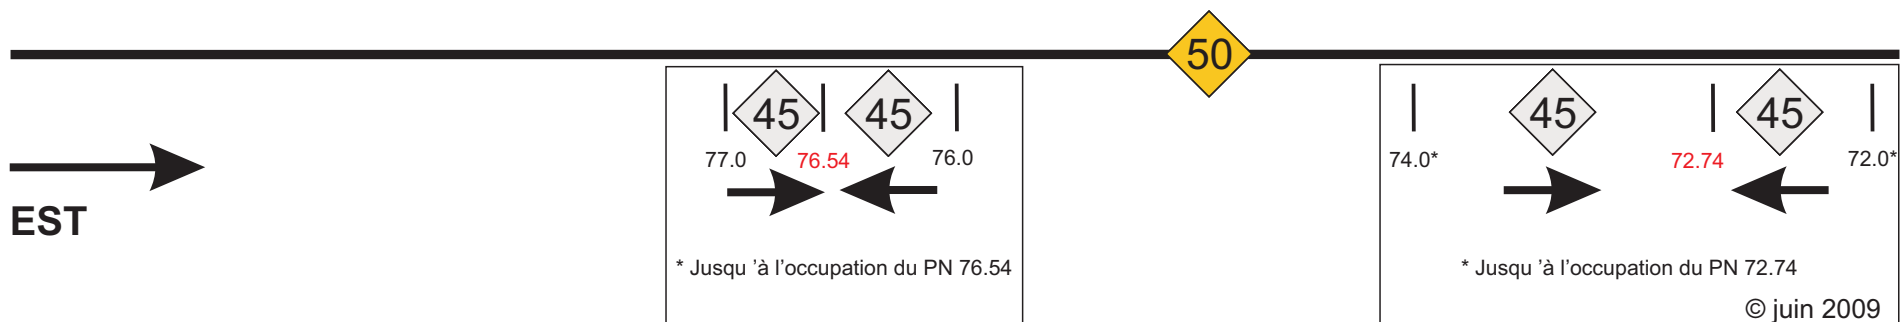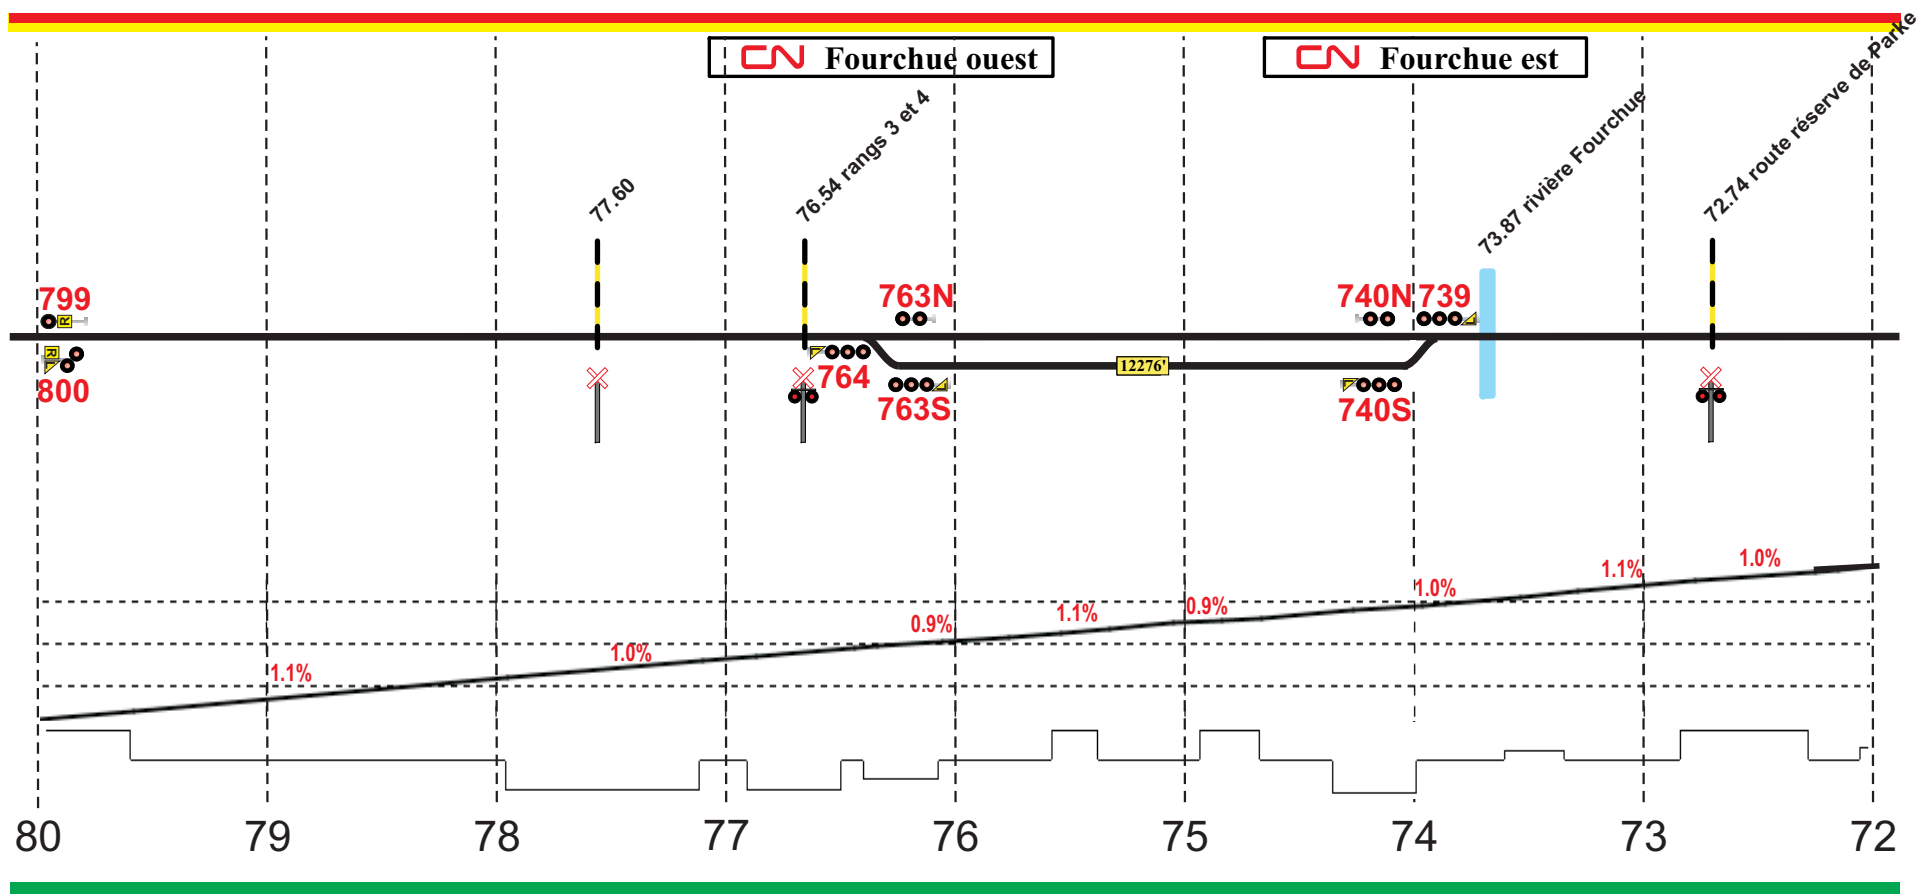

Sub. Pelletier
CCF 67.6 - 86.9 C2T1 ou *5020#

OUEST
←

